

## W SKŁAD KOMPLETU WCHODZĄ:


1. SKRZYDŁO DRZWI	1 szt.
2. GÓRNA SZYNA PROWADZĄCA	1 szt.
3. CEOWNIK MASKUJĄCY SZYNĘ	1 szt.
4. PRÓG	1 szt.
5. KORYTKO BOCZNE	1 szt.
6. UCHWYTY	2 szt.
7. WKŁADKA PROWADZENIA DOLNEGO	1 szt.
8. WKRĘT DO WKŁADKI	1 szt.
9. BOLCE PROWADZENIA DOLNEGO	2 szt.
10. OKUCIA DOLNE	*)
11. WKRĘTY DO OKUĆ	**)

\*) o jedno mniej niż zamontowanych przez producenta okuć górnych.

\*\*\*) po dwa do każdego okucia


## SPOSÓB MONTAŻU

- PRZYKRĘCIĆ GÓRNĄ SZYNĘ PROWADZĄCĄ WRAZ Z CEOWNIKIEM MASKUJĄCYM ORAZ PRÓG.** Szynę należy wiercić od góry i przykręcać ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni ślizgowej. Próg powinien znajdować się dokładnie pod szyną.
- ZMIERZYĆ WYSOKOŚĆ  $h$**  pomiędzy szyną a progiem (rys. 1). W przypadku gdy futryna jest krzywa, należy podłożyć coś pod próg lub szynę prowadzącą tak, aby wysokość  $h$  była jednakowa na całej szerokości ościeżnicy.

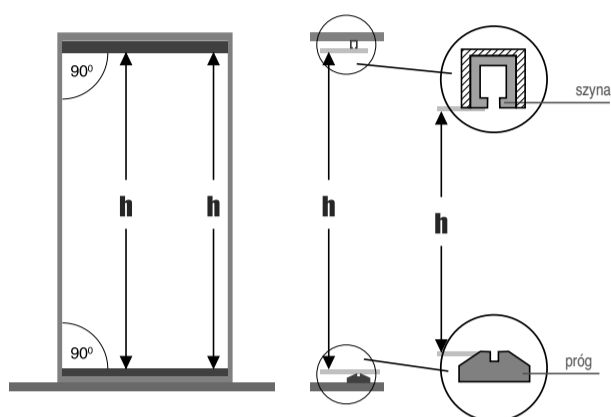

Rys. 1

- OBCIĄĆ SKRZYDŁO DRZWI** do wysokości  $d = h - 7$  mm. Wysokość  $d$  jest mierzona od górnych okuć zamontowanych przez producenta do dolnej krawędzi drzwi bez okuć. Elementy drewniane odcinać od dołu piłą z drobnym zębem (np. piłą do metalu). Taśmę odcinać ostrym nożem, a po obcięciu końce lekko zwilżyć lakierem bezbarwnym, aby zapobiec strzępieniu się.

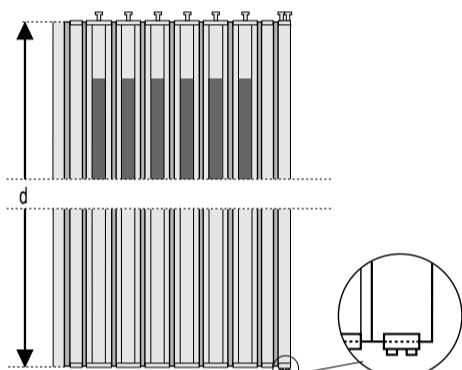


Rys. 2 Widok z przodu

Rys. 2a


- PRZYKRĘCIĆ WKŁADKĘ PROWADZENIA DOLNEGO** (rys. 2) do listwy prowadzącej oraz **OKUCIA DOLNE** do pozostałych elementów skrzydła drzwi.
- ODKRĘCIĆ SZYNĘ I PRÓG.**
- Lekko **PRZESMAROWAĆ** wnętrze szyny wazeliną techniczną.
- WSUNĄĆ SZYNĘ** na zawieszki i ponownie, wraz z ceownikiem maskującym **PRZYKRĘCIĆ** ją do framugi.
- Odchylić skrzydło drzwi, włożyć prowadzenie dolne w rowek w progu i **PRZYKRĘCIĆ PRÓG**. Drzwi powinny swobodnie przesuwаться oraz zamykać i odmykać.
- PRZYMOCOWAĆ LISTWĘ BOCZNĄ** drzwi do framugi. Taśma w listwie bocznej, środek szyny i środek rowka progu powinny znaleźć się dokładnie w jednej linii (rys. 3a).



Rys. 3a - DOBRZE



Rys. 3b - ŹLE



Rys. 3b - ŹLE

- PRZYKRĘCIĆ KORYTKO BOCZNE.**
- ZAMOCOWAĆ UCHWYT** w listwie prowadzącej.

Jak wynika z doświadczeń firmy najczęstszymi błędami popełnianymi przy montażu, powodującymi blokowanie się drzwi są:

- uszkodzenie szyny
- brak pionu lub kątów prostych pomiędzy szyną prowadzącą, listwą boczną i progiem (rys. 1).
- przesunięcie listwy bocznej w bok od osi wyznaczonej przez środek szyny (rys. 3b, 3c).

## GWARANCJA

- Producent w okresie 12 miesięcy od daty zakupu gwarantuje sprawność techniczną i materiałową wyrobu.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją montażu i użytkowania drzwi, a także wady jawne – o których nabywca wiedział w chwili dokonywania zakupu.
- W pozostałych przypadkach – nie wymienionych w pkt. 2, ujawnione wady usuwane będą:
  - w ciągu 14 dni w przypadku zgłoszenia reklamacji u producenta,
  - w ciągu 21 dni, jeżeli reklamacja została złożona w punkcie sprzedaży.
- W przypadku nieusuwalności stwierdzonej wady gwarant zapewnia wymianę drzwi na wolne od wad lub też zwrot gotówki w nominalnej cenie zakupu.
- Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonania we własnym zakresie zmian i przeróbek w konstrukcji drzwi, a także w przypadku nie okazania ważnej karty gwarancyjnej z udokumentowaną przez sklep datą zakupu.
- W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną obowiązują stosowne przepisy Kodeksu cywilnego.