


Docinanie standardowych drzwi harmonijkowych (dodatek do instrukcji montażu)

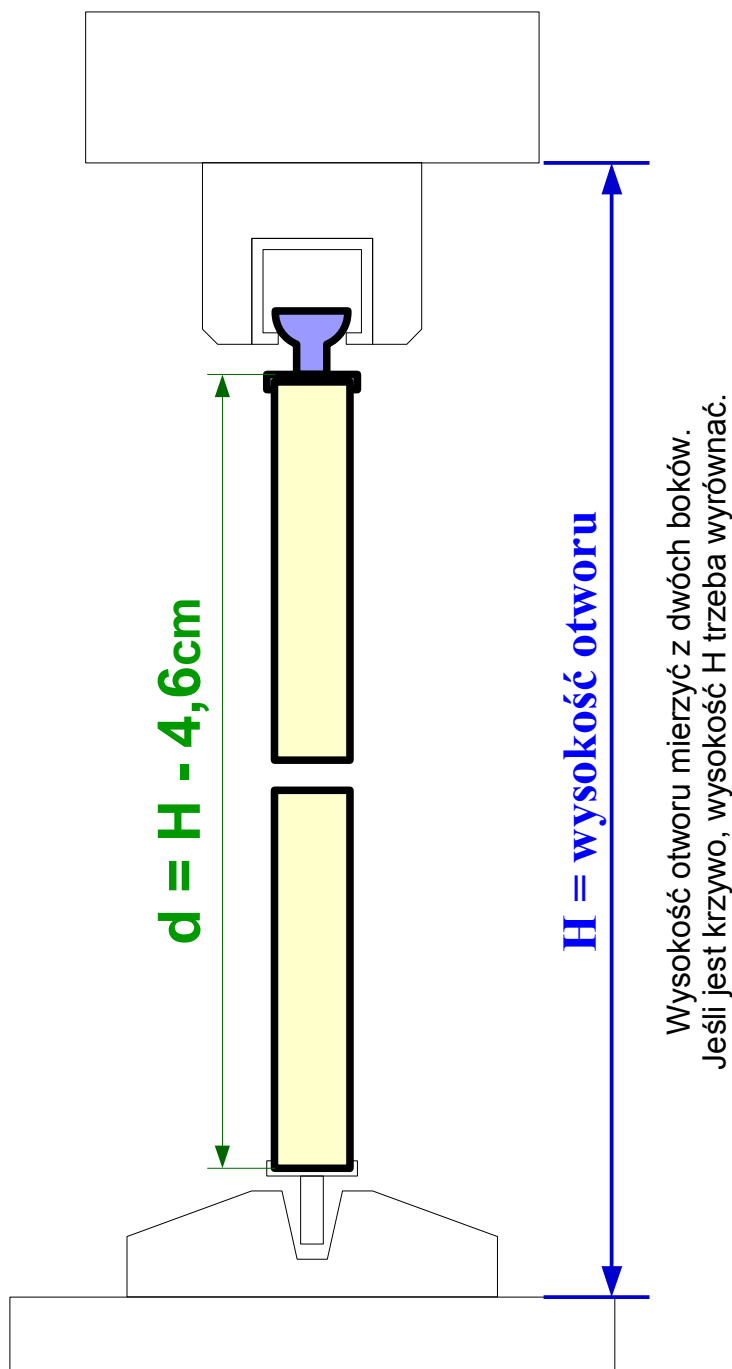

1a. **OBCIĄĆ** skrzydło drzwi do wysokości $d = H - 4,6 \text{ cm}$. Wysokość d jest mierzona od górnych okuc zamontowanych przez producenta do dolnej krawędzi drzwi bez okuc. Elementy drewniane odcinać od dołu, piłką z drobnym zębem. Elementy ciąć kolejno, na przemian z taśmą. Taśmę odcinać ostrym nożem, a po obcięciu końce lekko zwilżyć lakierem bezbarwnym, aby zapobiec strzępieniu się. Taśmę można również odciąć i zatopić rozgrzaną lutownicą.

Do zatopienia końców nie stosować otwartego ognia.

1b. **PRZYKRĘCIĆ OKUCIA** w dolnej części segmentów. Okucia mocować równo i przykręcać załączonymi wkrętami 20mm, poprzez skrajne otwory okuc. Dwie skrajne listwy pozostają bez okuc.

1c. **NAWIERCIĆ** otwory na bolce prowadzenia dolnego. Wiercić przez środkowy otwór w okuciach, wiertłem 3mm, na głębokość 25mm. Wiercić równo wzdłuż osi segmentów.