

*) Jak dociąć i okuć drzwi od dołu piszemy w osobnej instrukcji.

1. **PRZYKRĘCIĆ GÓRNĄ SZYNĘ PROWADZĄCĄ. PRZYKRĘCIĆ PRÓG.** Próg powinien znajdować się dokładnie pod szyną.

2. **PRZYKRĘCIĆ WKŁADKĘ PROWADZENIA DOLNEGO** do listwy prowadzącej (to listwa z dwoma magnesami).

3. **WBIĆ BOLCE** w otwory nawiercone w dolnej, okutej części drzwi. Bolce wbić do odpowiedniej głębokości – powinny wystawać około 10mm.


4. **ODKRĘCIĆ SZYNĘ I PRÓG.**

5. Lekko **PRZESMAROWAĆ** wnętrze szyny wazeliną techniczną.

6. Wsunąć szynę na zawieszki i ponownie **PRZYKRĘCIĆ SZYNĘ** .

7. Odchylić skrzydło drzwi, włożyć bolce i wkładkę w rowek w progu i **PRZYKRĘCIĆ PRÓG**. Drzwi powinny swobodnie przesuwac się wisząc na górnej prowadnicy. Dolna prowadnica tylko stabilizuje skrzydło.

8. **PRZYMOCOWAĆ LISTWĘ BOCZNĄ** drzwi pionowo do ściany. Taśma w listwie bocznej, środek szyny i środek rowka progu powinny znaleźć się dokładnie w jednej linii - w osi prowadnic .

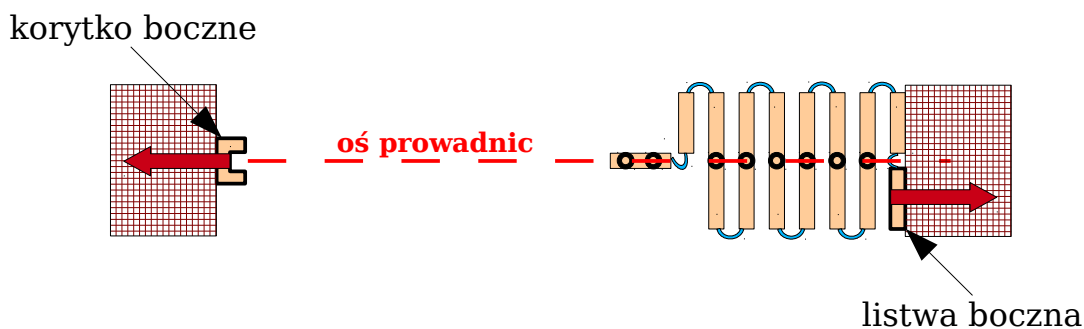

9. **PRZYKRĘCIĆ KORYTKO BOCZNE.**

10. **ZAMOCOWAĆ UCHWYT** w listwie prowadzącej.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

*) Drzwi zamawiane na wysokość **H** niestandardową docinamy, okuwamy i nawiercamy w warsztacie. Drzwi standardowe (H=202cm) należy dociąć, okuć i nawiercić samodzielnie.

A Prowadnice górna i dolna muszą być równoległe.

B Szynę należy przykręcać ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni ślizgowej.

C Przed przykręcaniem wkrętów, listwy należy nawiercić cienkim wiertłem, żeby nie pękły.

D **Bardzo ważne jest właściwe ustawienie listwy bocznej (pkt. 8). Przesunięcie listwy bocznej w bok od osi prowadnic spowoduje blokowanie się drzwi.**