

W SKŁAD KOMPLETU WCHODZA:

1.	SKRZYDŁO DRZWI	1 szt.
2.	GÓRNA SZYNA PROWADZĄCA	1 szt.
3.	CEOWNIK MASKUJĄCY SZYNE	1 szt.
4.	PRÓG	1 szt.
5.	KORYTKO BOCZNE (LISTWA PRZYMYKOWA)	1 szt.
6.	UCHWYTY	2 szt.
7.	WKŁADKA PROWADZENIA DOLNEGO	1 szt.
8.	WKREŃ DO WKŁADKI	1 szt.
9.	BOLCE PROWADZENIA DOLNEGO	6 szt.
10.	OKUCIA DOLNE	*)
11.	WKREŃY DO OKUĆ	**)


*) o jedno mniej niż zamontowanych przez producenta okuć górnych.

***) po dwa do każdego okucia

SPOSÓB MONTAŻU:

1. **PRZYKRĘCIĆ GÓRNĄ SZYNĘ PROWADZĄCĄ WRAZ Z CEOWNIKIEM MASKUJĄCYM ORAZ PRÓG.** Szynę należy przykręcać ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni ślizgowej. Próg powinien znajdować się dokładnie pod szyną.


2. **ZMIERZYĆ WYSOKOŚĆ h** pomiędzy szyną a progiem (rys. 1). W przypadku gdy futryna jest krzywa, należy podłożyć coś pod próg lub szynę prowadzącą tak, aby wysokość h była jednakowa na całej szerokości ościeżnicy.

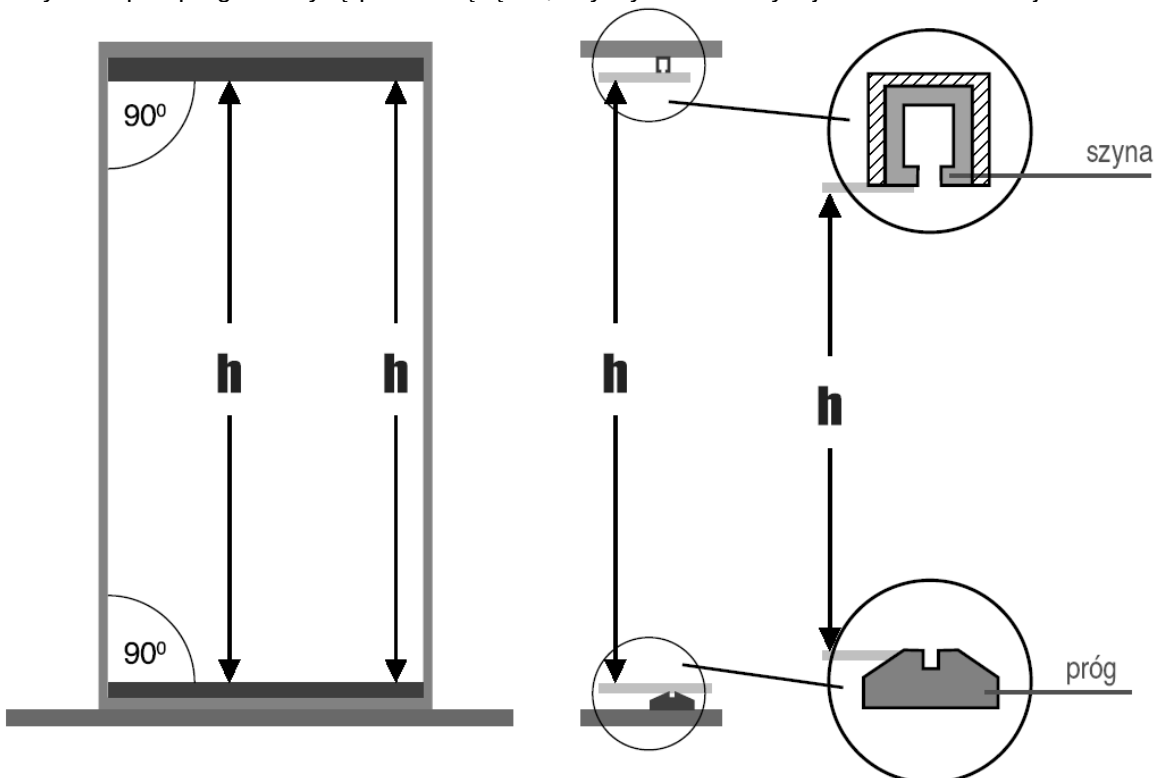

Rys. 1

3. **OBCIĄĆ SKRZYDŁO DRZWI** do wysokości $d = h - 7$ mm. Wysokość d jest mierzona od górnych okuć zamontowanych przez producenta do dolnej krawędzi drzwi bez okuć. Elementy drewniane odcinać od dołu piłką z drobnym zębem (np. piłką do metalu). Taśmę odcinać ostrym nożem, a po obcięciu końce lekko zwilżyć lakierem bezbarwnym, aby zapobiec strzępieniu się. Taśmę można również odciąć rozgrzaną lutownicą. Do zatopienia końców nie stosować otwartego ognia.


4. **PRZYKRĘCIĆ WKŁADKĘ PROWADZENIA DOLNEGO** (rys. 2) do listwy prowadzącej oraz **OKUCIA DOLNE** do pozostałych elementów skrzydła drzwi.

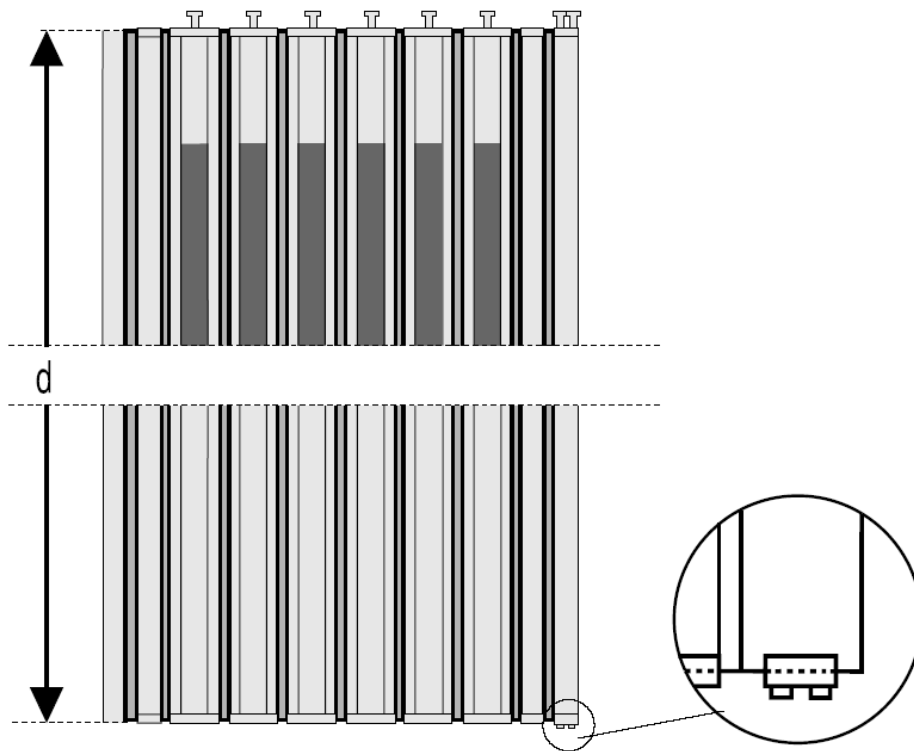


Rys. 2 Widok z przodu

Rys. 2a


5. Po przykręceniu dolnych okuć **WBIĆ BOLCE PROWADZENIA DOLNEGO**. Aby to zrobić należy:
 - Nawiercić wiertłem 3mm otwory na głębokość 25mm. Wiercić równo wzdłuż osi segmentów.
 - Bolce wbić do odpowiedniej głębokości – powinny wystawać około 10mm. Po zawieszeniu drzwi (pkt. 9 instrukcji) wysokość bolców można jeszcze poprawić.
6. **ODKRĘCIĆ SZYNĘ I PRÓG.**
7. Lekko **PRZESMAROWAĆ** wewnątrz szyny wazeliną techniczną.
8. **WSUNĄĆ SZYNĘ** na zawieszki i ponownie, wraz z ceownikiem maskującym **PRZYKRĘCIĆ** ją do framugi.
9. Odchylić skrzydło drzwi, włożyć prowadzenie dolne w rowek w progu i **PRZYKRĘCIĆ PRÓG**. Drzwi powinny swobodnie przesuwаться oraz zamykać i odmykać.
10. **PRZYMOCOWAĆ LISTWĘ BOCZNĄ** drzwi do framugi. Taśma w listwie bocznej, środek szyny i środek rowka progu powinny znaleźć się dokładnie w jednej linii (rys. 3a).
11. **PRZYKRĘCIĆ KORYTKO BOCZNE.**
12. **ZAMOCOWAĆ UCHWYT** w listwie prowadzącej.

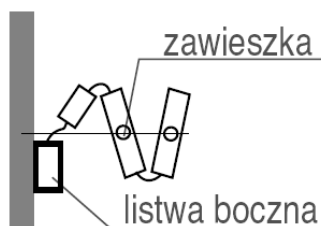

Rys. 3a - DOBRZE

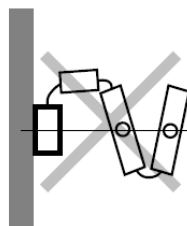

Rys. 3b - ŹLE

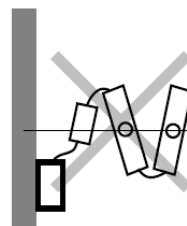

Rys. 3b - ŹLE

Jak wynika z doświadczeń firmy najczęstszymi błędami popełnianymi przy montażu, powodującymi blokowanie się drzwi są:

- A uszkodzenie szyny
- B brak pionu lub kątów prostych pomiędzy szyną prowadzącą, listwą boczną i progiem (rys. 1).
- C przesunięcie listwy bocznej w bok od osi wyznaczonej przez środek szyny (rys. 3b, 3c).